




NaviTEK II

**Guía rápida de usuario
151803 versión 1**

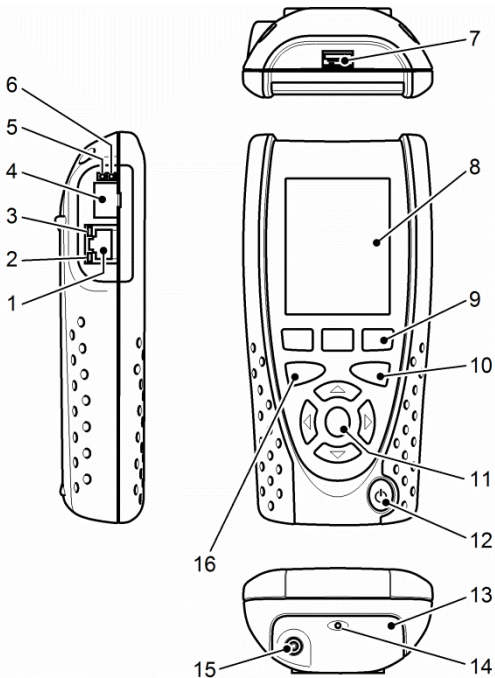

El NaviTEK II mostrado está equipado con el módulo de alimentación (13).
Si está equipado con batería, no se muestran los elementos 14 y 15.

- 1 Puerto RJ45
- 2 LED de actividad RJ45
- 3 LED de enlace RJ45
- 4 Puerto óptico (SFP)¹
- 5 LED de actividad en el puerto óptico¹
- 6 LED del enlace óptico¹
- 7 Puerto USB
- 8 Pantalla LCD en color
- 9 Teclas de funciones F1 a F3
- 10 Tecla Escape
- 11 Cursor y tecla ENTER
- 12 Botón de ON/OFF
- 13 Módulo de alimentación²
- 14 LED del cargador²
- 15 Conector entrada DC²
- 16 Botón Autotest

¡ATENCIÓN!

Para resetear el NaviTEK II
utilice siempre el botón de RESET.

NO saque las baterías para resetear el dispositivo.


*LED del cargador	Estado
Verde	Módulo de alimentación: cargando.
Apagado (con cargador conectado)	Módulo de alimentación: carga completa.
Verde intermitente	Módulo de alimentación: no se está cargando.

¹ Solo para NaviTEK II PRO.


² Para el módulo de alimentación mostrado.

Tres modos de navegación

A

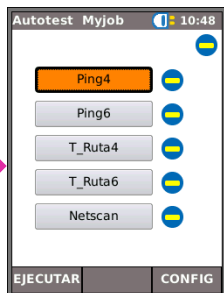

B

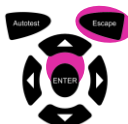




Escape: Regresar a la pantalla anterior.

ENTER: Aceptar la selección.

C



Comprobación del cable

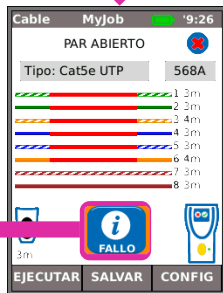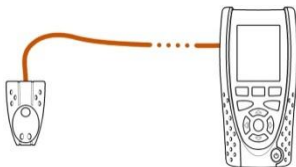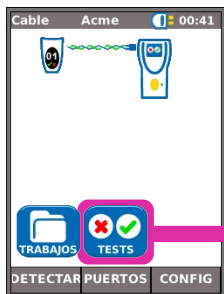

Comprobación de la red a través del hilo de cobre


Ethernet Acme 00:42

1000 Mb/s-FD
Puerto#
Auto Neg Habili
No-PoE

IPv4- 169.254.1.0
IPv6- 2001:777:0db8:2::1/64

TRABAJOS TESTS ESTADIST

DETECTAR PUEBLOS CONFIG

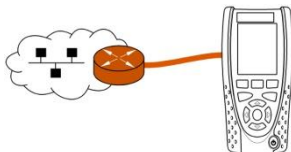

Ping Myjob 09:12

Objetivo

Info

Tx

Rx

Delay(ms)

Min

Avg

Max

EJECUTAR SALVAR CONFIG



Ping4 Myjob 11:16

Objetivo

Conteo

Pausa (ms)

Longitud

APLICAR

Comprobación de la red a través de la fibra óptica (solo PRO)


Optico MyJob 9:48

Opt 1000 Mb/s
Puerto#
Auto Neg Habili

IPv4- 10.0.0.1
IPv6- Asignación de dirección "sin estado"

TRABAJOS TESTS ESTADIST

DETECTAR PUERTOS CONFIG

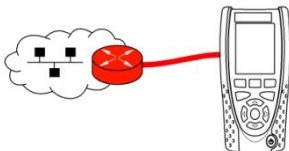

Ping MyJob 09:12

Objetivo

Info PASA

Tx 100/100

Rx 100

Delay(ms)

Min 37.3

Avg 38.4

Max 46.1

EJECUTAR SALVAR CONFIG



T_Ruta4 MyJob 12:12

Objetivo

Hops Max 50


Umbral (seg) 3

Tipo ICMP

Name Lookup ☒

APLICAR

Certificados 802.1x (solo PLUS & PRO)

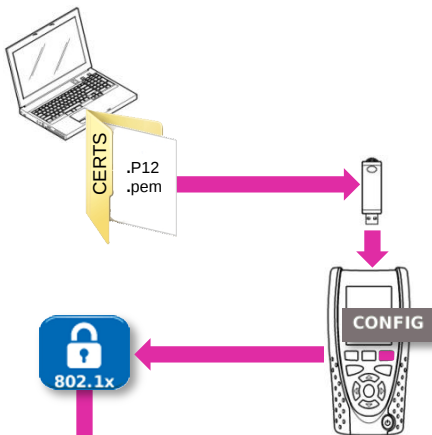

80211G {Myjob} 00:49

80211G {8} **Enabled**

EAP Method: EAP-MD5

Tunnelled Method: MD5

Username:

Password:

Certificate:

Certificate Password:

CERTS **APLICAR** RECONFIG

Guardar y ver resultados de las mediciones

Ping MyJob 09:12

Objetivo
193.254.188.125

Info PASA

Tx 100/100

Rx 100

Delay(ms)
Min 37.3
Avg 38.4
Max 46.1

EJECUTAR **SALVAR** CONFIG

Guarda el resultado en
el NavITEK. II

Ethernet Acme 00:42

1000 Mb/s-FD
Puerto#
Auto Neg Habili
No-PoE

IPv4- 169.254.1.0
IPv6- 2001:777:0db8:2::1/64

TRABAJOS TESTS ESTADIST

DETallar PUERTOS CONFIG

Myjob 44 50 Selec. Trabajo



0003 ✓ Selec. Result

Ver O

Guardar en la
memoria USB.

A USB



Ping 0003 10:15

Objetivo
169.254.250.165

Info PASA

Tx 100/100


Rx 100

Delay(ms)
Min 0.6
Avg 0.9
Max 1


CONFIG

Mapas de los menús TESTS y CONFIG.


Cable



Ethernet

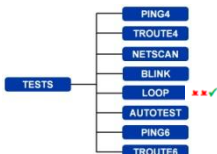

Config.

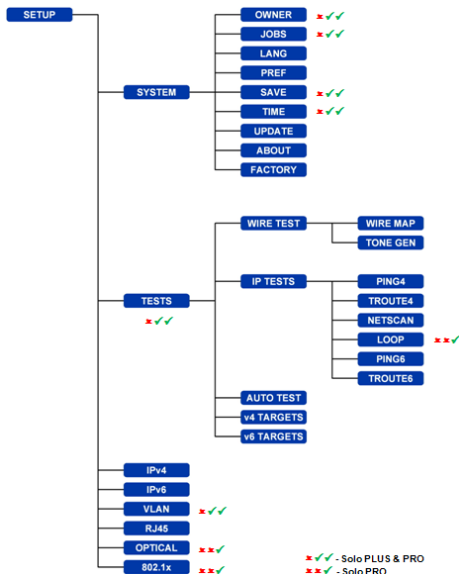

x x x - Solo PLUS & PRO
 x x x - Solo PRO